

Automatische Einstellung

Schließen Sie immer nur den zu programmierenden RS100 io an die Netzspannung an! Der RS100 io darf nur eingebaut in der Welle programmiert werden. Der Motor ist ab Werk vorprogrammiert, allerdings sollten die Endlagen nach Montage des Rollladens unbedingt kontrolliert und ggf. korrigiert werden. Im Bedarfsfall kann der Motor komplett gelöscht werden (RESET). Dann muss die unten beschriebene Inbetriebnahme- und Endlagenprogrammierung erneut durchgeführt werden.


1. Antrieb an die Spannungsversorgung anschließen

Bitte beachten Sie die Sicherheitsanweisungen in der Original-Bedienungsanleitung!

Achtung: Errichten, Prüfen, Inbetriebsetzen und Fehlerbehebung der Anlage darf nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden (IEC 60364ff / VDE 0100ff)!

Der S&SO-RS100 io ist ein Antrieb der Schutzklasse II (ohne Schutzleiter).

	Kabel	230 V ~ 50 Hz
i	Blau	Neutralleiter (N)
i	Braun	Phase (L)

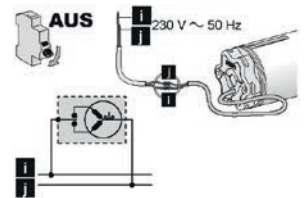


Schalten Sie die Spannungsversorgung ab und schließen Sie den Antrieb entsprechend der Tabelle an.

Die Drehrichtung des Antriebs wird während der ersten Zyklen automatisch eingestellt.

Während der ersten Bewegungen eines Rollladens kann es sein, dass die Auf-/Ab-Befehle vertauscht sind (sie stellen sich nach maximal 2 kompletten Zyklen von einem Endanschlag zum anderen automatisch um).

2. Voreinlernen des io Funksenders



1. Sicherung einschalten
2. Gleichzeitig AUF- und AB-Taste drücken bis Antrieb mit Auf-/Ab-Bewegung bestätigt (Funksender ist nun im Antrieb voreingelernt)

Der Antrieb befindet sich für ca. 10 Min. im Programmiermodus.

3. Einlernen des io Funksenders

Der Antrieb befindet sich in Lernbereitschaft; falls nicht, führen Sie erneut Schritt 2 und anschl. Schritt 3 durch.



1. Kurz PROG-Taste des einzulernenden io Funksenders drücken, der Rollladen bestätigt mit einer kurzen Auf-/Ab-Bewegung
- Der io Funksender ist im Antrieb nun eingelernt.

Hinweis:

Bei Rollläden unter 0,5 m² kann es vorkommen, dass sich die Drehrichtung nicht automatisch einstellt. In diesem Fall schließen Sie den Rollladen bis zur unteren Endlage und öffnen Sie ihn wieder, bremsen Sie ihn dabei 5 Sek. lang (ununterbrochen) leicht mit der Hand ab. Schließen Sie ihn anschl. wieder bis zur unteren Endlage. Bei der nächsten Bewegung hat der Antrieb die richtige Drehrichtung gefunden.

Manuelle Einstellung

4. Manuelle Einstellung / Neueinstellung der Endlagen

Ab 3. bewegt sich der Rollläden im Einstellmodus während der ersten Sekunden etwas langsamer.



- | | | | | |
|--|---|-----------|--|---|
| | 1. Rollläden bewegen, bis er auf halber Höhe ist | | | 2. Gleichzeitig ca. 5 s lang die AUF-/AB-Tasten drücken, bis Rollläden mit Auf-/Ab-Bewegung bestätigt |
| | | ca. 5 Sek | | Der Antrieb befindet sich ca. 10 Min. im Einstellmodus. |
| | 3. AUF-Taste drücken und Behang bis an gewünschte obere Endlage fahren | | | 4. „my“-Taste für ca. 2 Sek. drücken, Antrieb bestätigt mit kurzen Auf-/Ab-Bewegung. Die obere Endlage ist nun eingestellt |
| | | ca. 2 Sek | | |
| | 5. AB-Taste drücken und Behang bis an gewünschte untere Endlage fahren | | | 6. „my“-Taste für ca. 2 Sek. drücken, Antrieb bestätigt mit 2 Auf-/Ab-Bewegungen. Die untere Endlage ist nun eingestellt |
| | | ca. 2 Sek | | |

Die Endlagen wurden gespeichert und die Einstellungen sind nun abgeschlossen.

5. Zurücksetzen des Antriebs auf Werkseinstellung

Alle Programmierungen und Einstellungen werden gelöscht! Nur den Antrieb mit Spannung versorgen, der zurückgesetzt werden soll!

1. Netzspannung (z.B. Sicherung) für ca. 3 s ausschalten, für ca. 10 s ein, für ca. 3 s aus und wieder ein, Antrieb bestätigt mit Auf- oder Ab-Bewegung für ca. 5 s, Antrieb ist in Lernbereitschaft
3. PROG-Taste für ca. 7 s drücken, der Rollläden fährt nach ca. 2 s kurz Auf/Ab und nach ca. 7 s nochmals Auf/Ab

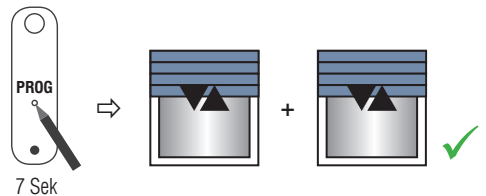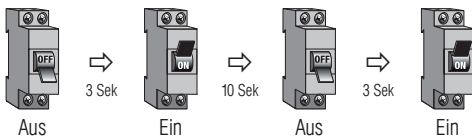

2. Hinweis: Befindet sich der Behang in den Endlagen, bestätigt der Antrieb mit einer kurzen Auf-/Ab-Bewegung



Der Antrieb ist nun auf Werkseinstellung zurückgesetzt und muss neu programmiert werden.