Schnellanleitung SIMU T5S Auto + JOB

als Ergänzung zur Original-Bedienungsanleitung




Automatische Einstellung

Schließen Sie immer nur den zu programmierenden T5S Auto+J0B an das Montagekabel an! Die Verwendung eines unverriegelten Tasters ist ebenso möglich. Der T5S Auto+JOB darf nur eingebaut in der Welle programmiert werden. Der T5S Auto+JOB ist ein selbstlernender Elektronikmotor und bedarf keiner Einstellung. Er ist nach dem Anschließen sofort betriebsbereit. Die Endlageneinstellung des T5S Auto+J0B erfolgt automatisch. Im Bedarfsfall können die Endlagen gelöscht und der Motor auf Werkseinstellung zurück gesetzt werden (RESET).


Antrieb an das Montagekabel anschließen

Bitte beachten Sie die Sicherheitsanweisungen in der Original-Bedienungsanleitung!

Achtung: Errichten. Prüfen. Inbetriebsetzen und Fehlerbehebung der Anlage darf nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden (IEC 60364ff / VDE 0100ff)!

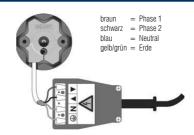

Prüfen und Ändern der Drehrichtung

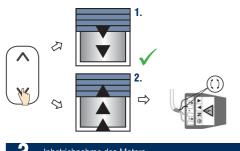

- 1. AB-Taste drücken, Behang muss abwärts fahren
- 2. Fährt Behang in Auf-Richtung braune und schwarze Ader der Motorzuleitung tauschen
 - 3. Die Einstellungen sind abgeschlossen.

Inbetriebnahme des Motors

















- 1. Motor zweimal vollständig auf und ab fahren.
- 2. Danach speichert der Motor automatisch die Endlagen und aktiviert die Hinderniserkennung.

Schnellanleitung SIMU T5S Auto + JOB

als Ergänzung zur Original-Bedienungsanleitung



A. Rücksetzen des Antriebs auf Werkseinstellung

Hinweis: Es werden alle Einstellungen gelöscht! Nur den Antrieb mit Spannung versorgen, der zurückgesetzt werden soll!

41 Mit dem Rollladen verbundene Bedieneinheit



 Rollladen bewegen, bis er auf halber Höhe ist





 Hinweis: 3 x wiederholen
 AUF-Taste drücken, bis Rollla den sich in Bewegung setzt.
 Anschließend den Knopf
 sofort wieder los lassen





 Hinweis: 2 x wiederholen
 AB-Taste drücken, bis Rollladen sich in Bewegung setzt.
 Anschließend den Knopf sofort wieder los lassen





 Erneut die AB-Taste drücken, bis Rollladen 2 aufeinander folgende Bewegungen in die gleiche Richtung durchführt

Der Antrieb befindet sich nun im Auslieferungszustand.