


Automatische Einstellung

Wenn die Installation mehrere Motoren umfasst, darf während der Programmierung nur ein Motor mit Strom versorgt werden. Auf diese Weise werden Störungen durch andere Motoren während der Programmierung vermieden. Der SIMU T5 EBHz Antrieb darf nur eingebaut in der Welle programmiert werden. Der Motor ist ab Werk vorprogrammiert, allerdings sollten die Endlagen nach Montage des Rollladens unbedingt kontrolliert und ggf. korrigiert werden. Im Bedarfsfall kann der Motor komplett gelöscht werden (RESET). Dann muss die unten beschriebene Inbetriebnahme- und Endlagenprogrammierung erneut durchgeführt werden.

1. Antrieb an die Spannungsversorgung anschließen

Bitte beachten Sie die Sicherheitsanweisungen in der Original-Bedienungsanleitung!

Achtung: Errichten, Prüfen, Inbetriebsetzen und Fehlerbehebung der Anlage darf nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden (IEC 60364ff / VDE 0100ff)!




Achtung: Mindestdistanz von 20 cm zwischen 2 Motoren einhalten
Mindestdistanz von 30 cm zwischen Motoren und BHz- Funksendern einhalten.

2. Antrieb aktivieren und in Lernbereitschaft bringen



Ein



1. Sicherung ein

2. Gleichzeitige AUF- und AB-Taste drücken bis Auf-/Ab-Bewegung

Hinweis: Der Sender steuert nun den Motor im Totmannbetrieb.


3. Prüfen und Ändern der Drehrichtung




1.



2.



ca. 3 Sek



3.




1. AB-Taste drücken, Behang muss abwärts fahren

2. Fährt Behang in Auf-Richtung die „Stopp“-Taste drücken, min. 3 s lang, bis Antrieb mit Auf-/Ab-Bewegung bestätigt

3. Die Drehrichtung ist umgestellt.

4. Beide Endlagen auf Drehmoment



1. AUF-/AB-Taste gleichzeitig drücken, Motor quitiert mit kurzer Auf-/Ab-Bewegung



2. „Stopp“-Taste für ca. 2 Sek. drücken, Motor quitiert mit kurzer Auf-/Ab-Bewegung



ca. 2 Sek



ca. 1 Sek



3. PROG-Taste für ca. 1 Sek. drücken, Motor quitiert mit kurzer Auf-/Ab-Bewegung




Hinweis:
Die Programmierung auf Drehmoment ist abgeschlossen.
Der Antrieb befindet sich im Normalbetrieb.

5. Untere und obere Endlage fest gespeichert


1. AB-Taste drücken und Behang an eine frei wählbare untere Endlage fahren (Korrektur mit AUF- und AB-Taste möglich)



2. Gleichzeitig die AUF- und „STOPP“-Taste drücken, der Behang fährt in Auf-Richtung

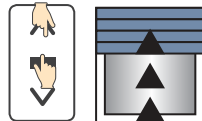


3. „STOPP“-Taste drücken, der Behang stoppt

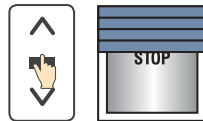


4. AUF-Taste drücken und Behang an die frei wählbare obere Endlage fahren (Korrektur mit AUF- und AB-Taste möglich)




5. Gleichzeitig die AB- und „STOPP“-Taste drücken, der Behang fährt in Ab-Richtung

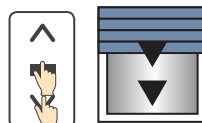

6. „STOPP“-Taste drücken, der Behang stoppt

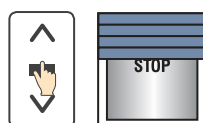


7. zur endgültigen Endlagerspeicherung nochmals die „STOPP“-Taste für ca. 2 Sek. drücken, Antrieb bestätigt mit kurzer Auf-/Ab-Bewegung

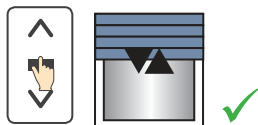

ca. 2 Sek

8. PROG-Taste drücken, Motor quittiert mit kurzer Auf-/Ab-Bewegung.

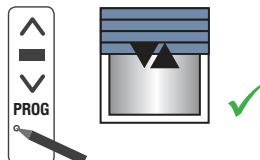


Hinweis:
Die Programmierung ist abgeschlossen. Der Antrieb befindet sich im Normalbetrieb

6. Rücksetzen des Antriebs auf Werkseinstellung

Hinweis: Es werden alle Programmierungen und Einstellungen gelöscht! Während der Vorgänge dieses Abschnitts darf nicht an mehreren Motoren gleichzeitig gearbeitet werden. Nur den Antrieb mit Spannung versorgen, der zurückgesetzt werden soll!


1. Netzspannung (z.B. Sicherung) für ca. 2 s ausschalten, für ca. 7 s ein, für ca. 2 s aus und wieder ein, Antrieb bestätigt mit Auf- oder Ab-Bewegung für ca. 5 s, Antrieb ist im Löschmodus

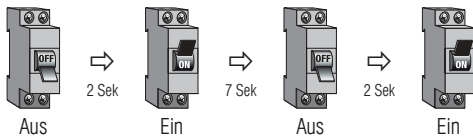

2. Hinweis: Befindet sich der Behang in den Endlagen, bestätigt der Antrieb mit einer kurzen Auf-/Ab-Bewegung



3. PROG-Taste des Senders so lange drücken, bis der Motor 2 x eine halbe Sekunde lang in beide Richtungen läuft (mind. 7 s)

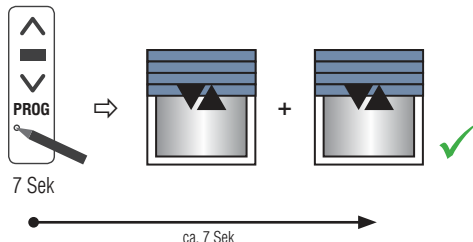

Der Antrieb ist nun auf Werkseinstellung zurückgesetzt und muss neu programmiert werden.